


BRONDI

Chi Parla

AMICO UNICO


Istruzione Manuale – Italiano

1. FOTO:

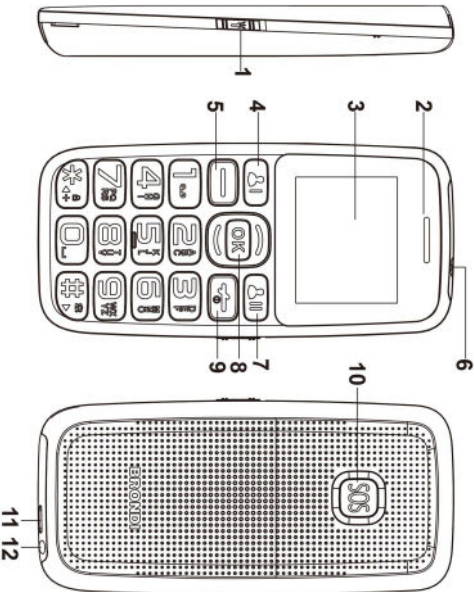

1.1 DESCRIZIONI DEI TASTO :

1	Tasto accensione / spegnimento torcia	7	Tasto M2
2	Ricevitore	8	Tasto OK
3	LCD	9	Tasto di fine chiamata (tasto di accensione / spegnimento)
4	Tasto M1	10	Tasto SOS
5	Tasto di chiamata	11	USB PIN
6	Torcia	12	Foro per auricolari

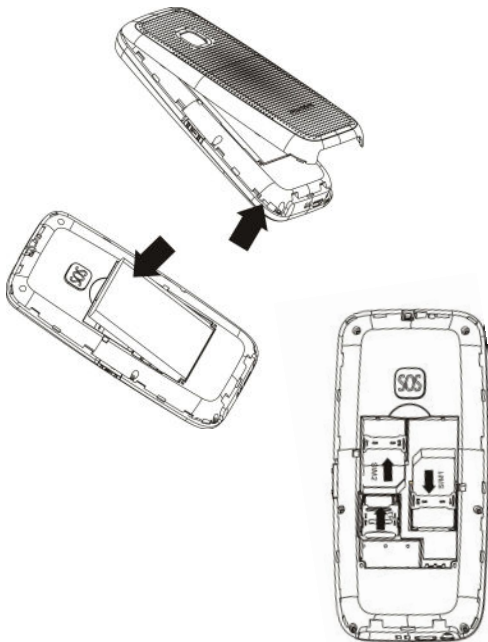

Blocca / Sblocca telefono



--Sblocca il telefono

Quando il telefono è automatico di blocco, è possibile prima il tasto M1 e premere il tasto * per sbloccare.

--Blocca telefono

Quando il telefono è sbloccato, è necessario accedere all'interfaccia di standby, quindi premere il tasto M1, quindi premere il tasto * per bloccare il telefono.

Tasti	Descrizioni
Tasto M1 M2	Vai a Menu-Setting-Speed Dial È possibile impostare il tasto M1 M2 per il numero di chiamata veloce. Quando si utilizza il modello Standby, premere a lungo il tasto M1 o M2 per effettuare la chiamata.
Tasto SOS	Premere a lungo il Tasto SOS per inviare le chiamate di emergenza. Se viene premuto per errore, premere il tasto di selezione Dx per terminare.
Tasto di navigazione UP	Interfaccia di standby, premere brevemente per accedere ai messaggi.
tasto di chiamata	1) Quando l'ingresso di un numero o selezionare un numero nel numero rubrica o parenti, premere questo tasto per effettuare una chiamata. 2) Fare clic sul pulsante nell'interfaccia di standby direttamente in un elenco che vi mostrerà le ultime registrazioni delle chiamate. 3) Al posto della funzione del tasto funzione sinistro in alcuni menu, ad esempio OK, opzioni e così via.
Tasto ON/OFF Fine Chiamata	1) Premere a lungo per Accendere o Spegner il telefono. 2) Premere per chiudere una chiamata. 3) Premere per uscire dal menu e tornare sulla videata principale.

Tastiera Numerica	1) In standby, comporre in numero di telefono da chiamare e confermare con il tasto di chiamata. 2) In standby, se la funzione Comp. Veloce è accesa ed è stata impostata, tenere premuto a lungo un numero dal 2 al 9 per inviare le chiamate.
--------------------------	---

IMPOSTAZIONI DELLA FUNZIONE “VEDI E CHIAMA” :

VEDI E CHIAMA è una funzione che permette di visualizzare la foto dei tuoi contatti preferiti e chiamarli semplicemente premendo un tasto.

1. ENTRARE IN Menu

2. SELEZIONARE LA FUNZIONE “VEDI E CHIAMA”

- Tu puoi vedere (8) otto foto dei tuoi contatti preferiti per impostarli, modificarli e salvarli.
- Inserire il nome, il numero di cellulare, la suoneria da abbinare e la foto da associare (È possibile utilizzare la foto della scheda di memoria per creare FOTO CHIAMATA per CONTATTO DESIGNATO).
- Dopo aver impostato tutto, premere SALVA.

3. UTILIZZARE LA FUNZIONE “VEDI E CHIAMA”

- Dei due tasti centrali di navigazione premere il tasto “giù” per visualizzare tutte le 8 foto abbinate ai contatti.
- Se si desidera chiamare la foto 1, basta premere il tasto “1” sulla tastiera e il contatto verrà chiamato automaticamente.

4. MODIFICARE LA FUNZIONE “VEDI E CHIAMA”

- Ripetere la procedura dal punto 1 entrando in RUBRICA e selezionando la funzione “VEDI E CHIAMA”.
- Selezionando opzioni, è possibile modificare o eliminare i dati precedentemente inseriti.

2. MENU DELLE FUNZIONI

2.1 MENU DI USO

In standby, premere il tasto di selezione Sx per entrare nel menu principale; in tutti i menu e sottomenu, è possibile entrare o uscire dal menu premendo il tasto di selezione Sx o il tasto di selezione Dx.

Uscita: Generalmente, premere il tasto di selezione Dx per tornare al menu precedente; premere il Tasto ON/OFF per tornare in standby.

2.2 Rubrica

Memoria della Rubrica: 500 numeri di telefono

Nei contatti si possono creare, modificare, cercare, eliminare, copiare i contatti telefonici; gestire i contatti tramite il menu.

2.3 Impostaz

2.3.1 Impostazioni SOS

Vai a Menu- Impostazioni- Imp.SOS

E' possibile inserire 5 numeri SOS.

È possibile attivare le impostazioni come SOS STATO ALLARME on / off, numeri SOS, SOS editing messaggio.

Premendo il tasto SOS, è possibile ascoltare un TONO ALLARME e indicatore LCD che attiva le Funzioni SOS.

2.3.2 Composizione veloce (selezione rapida)

È necessario impostare lo stato ACCESO, e quindi impostare i numeri preferiti selezionandoli dalla rubrica dal M1,M2 1 al 9. In totale 11 selezioni rapide.

Quando il telefono è nello stato Standby, premere e tenere premuto uno dei numeri di selezione rapida: il telefono effettuerà la chiamata.

2.3.4 File manager

Premere il tasto sinistro per entrare nel File manager. Il modo default per la memorizzazione è di usare la Micro SD. Dopo aver inserito la carta T-Flash, ci sono due opzioni da scegliere: Telefono e Carta di Memoria. Selezionare uno di loro per vedere i file memorizzati.

2.4 Multimedia

2.4.1 Video Player

Entrare e selezionare video che ti serve, e poi premere il tasto di selezione per selezionare Opzioni: è possibile visualizzare i sottomenu: Inizia, Invia, Rinomina, Elimina, Elimina tutti i file, Ordina e Archiviazione.

Premere il **tasto 5** per mettere in Play o in pausa.

Premere il **tasto UP** per cambiare da "tutto schermo" a "parziale" e viceversa.

2.4.3 Audio Player

Scegliere il lettore audio per entrare nell'interfaccia. Lo schermo del lettore musicale mostra le opzioni: Lista, Indietro. Entrando nella lista ti mostrerà il nome della musica che hai scaricato. Selezionare una di loro, è possibile entrare in un elenco: Inizia, Dettagli, Aggiungi a suonerie, Aggiorna lista e le Impostazioni scegliendo "opzioni", che è sotto la lista dettagliata. Se la lista dettagliata è vuota, si può vedere solo Aggiorna lista e Impostazioni.

Premere il Tasto OK per aprire o chiudere il lettore musicale, o fermarsi per breve tempo.

Premere il Tasto centrale basso per stoppare la musica.

E premere il tasto numerico **SU o Giù** per ritornare alla canzone precedente o andare alla successiva.

Volume: premere * o # per modificare il volume per la riproduzione.

2.4.2 Registratore Audio

Si seleziona per entrare nell'interfaccia di registrazione-audio. In Opzioni si possono effettuare: Nuova Registrazione, selezionare lista → Riproduci, Allega, rinomina, elimina, elimina tutti i file etc. Seleziona Registrazione per avviare la registrazione. Se non c'è alcun file, ci saranno solo Registrazione e Impostazioni nelle Opzioni.

2.4.3 FM radio

Fornisce la funzione di radio FM, e non ha bisogno di inserire un auricolare del telefono prima di utilizzare questa funzione.

Attivare Radio FM:

Sbloccare telefono, Menu-> Multimedia-> Radio FM.

Interfaccia Radio FM:: Canale Opzioni-> ingresso 2.Manual (Per inserire il canale.)

Articolo 3 Ricerca automatica -> Sì. (Dopo la ricerca, è possibile trovare nella lista dei canali).

Regolazione canale Swift / canale

Dopo aver aperto questa funzione, premendo il tasto numerico 4 o 6 possono portare avanti la ricerca in avanti o all'indietro la ricerca automatica, fino a quando la ricerca di un canale.

Quando si chiude la funzione di ricerca automatica, è possibile continuare a cercare da soli.

Premere il tasto numerico 2 o 8 aumenterà o ridurrà 0,1 HZ.

Selezionare il tasto OK e avviare o chiudere la riproduzione radio FM;

premere il tasto * # per regolare il volume. Prendi nell'interfaccia della radio, selezionare [opzioni] e portare avanti le seguenti operazioni:

Elenco canali: Entrare in questo menu, mostrerà tutto l'elenco dettagliato di 90 canali che sono stati modificati e conservati nel

telefono. È inoltre possibile riprodurre direttamente il canale esistito. Per eliminare o modificare il canale esistito è permesso.

Inserimento manuale: È possibile inserire la frequenza di trasmissione a mano che si desidera ascoltare, e poi sarà trasmesso automaticamente dopo aver premuto il tasto di garanzia. **Ricerca automatica:** scegliere questo menu e cercare canali di trasmissione automatica.

Impostazioni: Impostare la funzione di gioco di sfondo o come altoparlante On o Off.

2.5 Impostazioni

2.5.1 Impostazioni doppia SIM

Puoi selezionare: Doppia SIM attivato, solo SIM1 attivata, solo SIM 2 attivata o modalità aereo.

2.5.2 Impostazioni di protezione

Utilizzare questa funzione per impostare le opzioni di sicurezza per evitare che il vostro telefono o la carte SIM siano utilizzati illegalmente.

Protezione della SIM:

Blocco PIN: Codice PIN evita che la tua carta SIM sia usata illegalmente. Si può variare o disabilitare.

Se il codice PIN è disattivato, scegliere Attiva e si può iniziare la protezione del codice PIN. Vi chiederà di inserire il codice PIN la prossima volta quando si accende il telefono

Se il codice PIN è attivato, selezionare Disattiva e quindi si può uscire dalla protezione del codice PIN.

Nota: Se si digita il codice PIN non valido per tre volte consecutive, la carta SIM viene bloccata e sarà necessario il codice PUK per sbloccare la carta SIM. Il codice PIN e il codice PUK possono essere forniti insieme con la carta SIM. Si prega di contattare l'operatore di rete in questi casi.
Cambia PIN2

Modalità: Attivare o disattivare la funzione di chiamate fisse.
(necessario inserire il codice PIN2).

Lista chiamate fisse: Entrare nei numeri delle chiamate fisse.

Nota: è necessario inserire il codice PIN2 per attivare o disattivare la funzione chiamate fisse. Si prega di contattare con il proprio operatore di rete per ottenere il codice PIN2. I numeri che sono memorizzati continueranno la funzione chiamate fisse se la funzione FDN è stata attivata.

Comporre sbarato: E' differente con la funzione chiamate fisse ed è possibile disattivarlo componendo dei numeri determinati.

Cambiare codice segreta: Cambiare la codice segreta, incluso codice Pin e codice Pin2.

Protezione del telefono:

Il blocco del telefono può evitare le operazioni illegali per il tuo telefono. È possibile attivare/disattivare la funzione e modificare il codice segreto del telefono.

Impostando il blocco telefono su ACCESO, il codice verrà richiesto all'accensione per un'ulteriore sicurezza oltre al PIN della SIM.

Nota: la password di blocco del telefono iniziale è 1122. Si prega di cambiarla il più presto possibile.

2.5.3 Connettività

1. Bluetooth: possibilità di accendere, spegnere e impostare il nome del dispositivo utile al trasferimento di file con altro telefono o all'utilizzo di auricolari senza filo.

2.5.4 Ripristinare impostazioni di fabbrica

Il codice segreto di questa funzione e' 1122.

Menu->Impostazioni-> voce 8. Ripristinare impostazioni di fabbrica, inserire "1122", -> confermare con OK, terminare con SI.

3. METODI DI SCRITTURA

Questo cellulare supporta i vari metodi di input: ABC / abc, ABC / abc, Numerico, simbolo e così via.

3.1 Definizioni del Tasto

Tasto sinistro: Premere per confermare.

Tasto destro: Premere per eliminare I caratteri

Tasto *: Per digitare i simboli

Tasto #: Cambiare il metodo di scrittura.

Tastiera numerico (1-9): per digitare i numeri

3.2 Scrittura del testo

3.2.1 Metodi di scrittura e numeri

La definizione specifica di Tastiera italiana + numeri:

Tasti	Caratteri e funzioni
Tasto numerico1	Input simboli
Tasto numerico 2	ABCAbc2
Tasto numerico 3	DEFdef3
Tasto numerico 4	GHIghi4
Tasto numerico 5	JKLjkl5
Tasto numerico 6	MNOmno6
Tasto numerico 7	PQRSpqrs7
Tasto numerico 8	TUVtuv8

Tasto numerico 9	WXYZwxyz9
Tasto numerico 0	0 e spazio
Tasto *	Input simboli.
Tasto #	Cambiare metodo di input
Tasto sinistro	conferma
Tasto destro	elimina

Scrittura lettere:

Ogni tasto consente di scrivere più di un carattere. Premere il tasto ripetutamente e rapidamente fino a visualizzare il carattere che si desidera. Scrivere il carattere successivo quando il cursore si sposta.

Premere il tasto # per cambiare il metodo di scrittura e passare da intuitivo a standard.

Premere il tasto "0" per apporre uno spazio tra una parola e l'altra.

Premere il tasto di selezione DX per cancellare.

AMICO UNICO: è necessario utilizzare esclusivamente l'adattatore originale fornito in confezione per evitare qualsiasi rischio accidentale. Utilizzando un adattatore non originale la conformità EN60950-1 verrà compromessa e ogni approvazione e garanzia sul prodotto sarà invalidata.

Conformità CE DICHIARAZIONE

La società Brondi Telefonia S.p.A., con sede legale in Via Cesare Pavese No:435-00144 Roma e unità operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio **AMICO UNICO** soddisfa i requisiti della Direttiva Europea 2014/53/EU riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, ed è conforme alle seguenti norme

**EN 60950-1: 2006+ A11:2009 + A1:2010+
A12:2011+A2:2013
EN 50360:2017
EN 50566:2017
EN 62209-1:2016
EN 62209-2:2010
EN 50663:2017
EN 62479:2010
EN 55032:2015
EN 55035:2017
Draft EN 301 489-1 V2.2.3
Draft EN 301 489-17 V3.2.0
Draft EN 301 489-52 V1.1.0
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
EN 300 328 V2.1.1
EN 301 511 V12.5.1
EN 303 345-1 V1.1.1
Draft EN 303 345-3 V1.1.0**

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene espressa tramite la marcatura



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zachary Lingan', with a large, circular flourish above the name.

ZACHARY LINGAN

Prodotto è conforme alla direttiva 2014/30/EU relativa alla la conformità elettromagnetica e con il 2014/35/EU (LVD) riguardante le norme di sicurezza. Prodotto è conforme ai ROHS 2011/65 / standard UE.

BRONDI

Chi Parla

BRONDI S.p.A.

www.brondi.it

info@brondi.it



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment.

Versione 2 : 02 Aprile 2020