

BRONDI

Chi Parla

BRAVO STAR

Manuale Istruzioni – Italiano

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il nostro **BRAVO STAR**, il manuale è progettato per familiarizzare con questo telefono. Per ottenere il massimo utilizzo dal telefono, vi suggeriamo di leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso.

Avvisi importanti:

- 1) Si prega di caricare le batterie per almeno 12 ore prima dell'uso. Si sentirà un bip quando la cornetta sarà posizionata correttamente sulla base di ricarica.
- 2) Per mantenere le batterie cariche, ogni volta che non è necessario utilizzare la cornetta (ad esempio durante la notte, o quando si esce), lasciare la cornetta sulla base di ricarica.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Durante l'utilizzo dell'apparecchio telefonico, le seguenti precauzioni di sicurezza di base devono essere sempre seguite per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni alle persone:

- ✧ Leggere, comprendere e seguire tutte le avvertenze e le istruzioni.
- ✧ Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima di pulirlo. Non usare detergenti liquidi o aerosol. Usare un panno morbido e umido per la pulizia.
- ✧ Non posizionare il prodotto su superfici instabili. Il prodotto potrebbe cadere, causando gravi danni al prodotto.
- ✧ Non sovraccaricare le prese a muro e le prolunghe, poiché ciò può provocare incendi o scosse elettriche.
- ✧ Non inserire mai oggetti estranei di qualsiasi tipo all'interno di questo prodotto attraverso le fessure del prodotto, poiché potrebbero cortocircuitare parti che potrebbero provocare incendi o scosse elettriche.

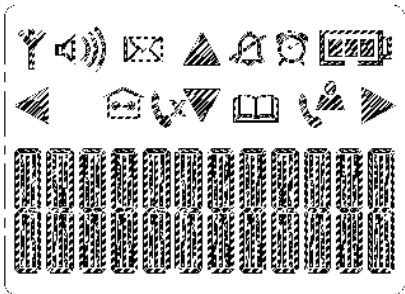
- ✧ Evitare di spostare o scollegare questa unità durante un forte temporale, poiché potrebbe esserci un rischio remoto di scossa elettrica a causa di fulmini e tuoni.
- ✧ **IMPORTANTE** - L'unità base deve essere usata con l'adattatore alimentazione fornito con il prodotto nella confezione.
- ✧ L'uso di qualsiasi altro adattatore può invalidare qualsiasi approvazione data a questo apparecchio.
- ✧ Nessuna persona può aprire il telefono anche se incontra problemi o malfunzionamenti, si prega di inviare il prodotto al centro di assistenza.

CARATTERISTICHE











- Display LCD a 3 righe
- Massimo 5 portatili possono essere registrati alla stessa unità di base e massimo 4 basi per portatile
- 16 lingue di interfaccia: Portoghese, Spagnolo, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Olandese, Ungherese, Greco, Polacco, Danese, Norvegese, Svedese, Turco, Russo e Ucraino
- Pre-dial e funzione modifica
- Funzione di ricomposizione automatica e pausa
- 30 memorie di numeri in entrata e 10 memorie di numeri in uscita
- 50 memorie della rubrica con 12 caratteri e 20 cifre al massimo
- Trasferimento di chiamata ad un altro portatile e funzione interfono tra due portatili
- Chiamata in conferenza tra chiamata esterna e due portatili
- 10 suonerie di chiamata impostabili
- Volume suoneria chiamata in chiamata e modificabile
- Suoneria diversa impostabile in base al tipo di chiamata
- Funzione sveglia

- Flash time 100/300/600/1000ms for selection
- Display retroilluminato
- Funzione di risposta automatica/manuale
- Funzione blocco composizione
- Funzione blocco tastiera
- Funzione Mute
- Indicatore LED in uso e in carica

LCD DISPLAY/MAPPA ICONE LCD/DESCRIZIONE MAPPA PULSANTI



Icona	Descrizione	Funzione
-------	-------------	----------

	ANTENNA	L'icona dell'antenna sarà sempre mostrata sul LCD, indica la potenza del segnale, lampeggia quando il portatile è fuori portata, scompare quando il segnale con la registrazione con la base è persa.
	Talk	L'icona viene visualizzata quando viene premuto il tasto  una volta. L'icona viene visualizzata quando si effettua una chiamata esterna.
	SVEGLIA	L'icona della sveglia sarà visualizzata come accesa fissa quando l'allarme è impostato. L'icona della sveglia lampeggerà quando l'allarme viene attivato.
	SUONERIA DISATTIVATA	Viene visualizzata quando la suoneria del dispositivo viene disattivata
	RUBRICA	Visualizzato quando si visualizzano i contatti della rubrica.
	NOTIFICA MESSAGGIO	Visualizzato quando un nuovo messaggio vocale viene ricevuto dalla rete.
	CHIAMATA IN ARRIVO	L'icona viene visualizzata quando si riceve una chiamata
	VIVAVOCE	L'Icona viene visualizzata quando viene premuto il tasto  sul prodotto.



INDICATORE
BATTERIA

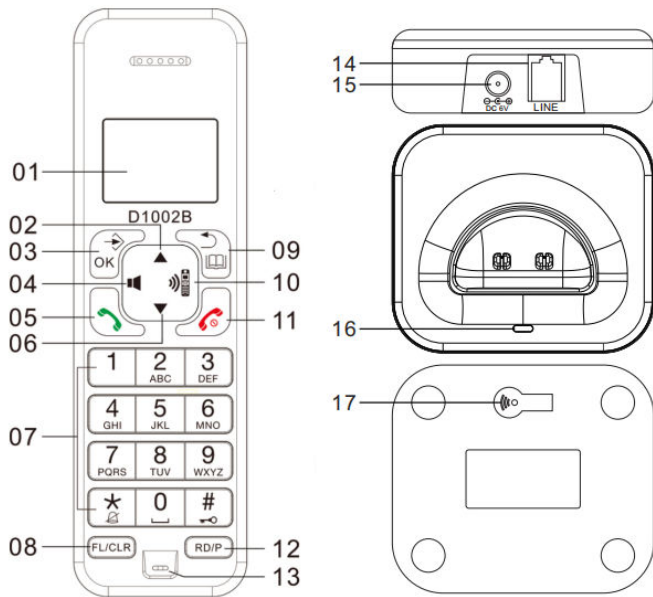
Displayed charging indication and indication of the current battery status.







CHIAMATA
INTERNA





L'icona viene visualizzata quando si effettua una chiamata interna




Tastiera



01 SCHERMO	10 CHIAMATA INTERNA
02 TASTO SU	11 TERMINA CHIAMATA/ OFF
03 MENU/OK/MUTO	12 REDIAL/PAUSA
04 VIVAVOCE/H.F	13 MICROFONO
05 TASTO CHIAMATA	14 INGRESSO LINEA
06 TASTO GIU	15 ALIMENTATORE 6V
07 TASTI NUMERICI	16 LED IN USO/ IN CARICA
08 FLASH/CANCELLA	17 TASTO TROVA DISPOSITIVO
09 RUBRICA	

Icona	Descrizione	Descrizione Funzione
	off hook	In standby premere per impostare off hook mode.
	Vivavoce	In standby premere per abilitare il vivavoce.
 OK 	MENU/OK	Accesso alle funzioni del menu dalla modalità inattiva; Conferma delle selezioni e delle azioni. In modalità conversazione premere il tasto per eseguire la funzione mute.

	OFF/END	<p>In modalità conversazione, premere una volta per riagganciare la chiamata; In modalità standby, tenere premuto per 3 secondi per spegnere il portatile.</p>
	RUBRICA/INDIETRO	<p>Questo tasto è usato per entrare nella rubrica sia in modalità standby che in modalità conversazione. Premere per uscire dal menu attuale</p>
	SU	<p>Scorrere su le opzioni nel menu; Aumentare il volume; Rivedere le chiamate ricevute, effettuate e il numeri della rubrica.</p>
	GIU	<p>Scorrere giù le opzioni nel menu; Diminuire il volume. Rivedere il numero in entrata, il numero in uscita e il numero della rubrica.</p>
FL/CLR	Flash/Cancella	<p>Il tasto è usato per cancellare un contatto o azione; Cancellare cifre quando si digita un numero con una leggera pressione.</p>
RD/P	Redial/Pausa	<p>Nello stato "on hook" o "off hook", premerlo per inserire un tempo di pausa tra due numeri. Ricompone l'ultimo numero composto.</p>


	Blocco tastiera	A Premere a lungo per attivare il blocco della tastiera; Per impostare una chiamata in conferenza.
	Suono ON/OFF	Oltre al suo utilizzo per l'immissione di testo e numeri, premere e tenere premuto per attivare/disattivare la suoneria della chiamata
	Chiamata interna	Per impostare una chiamata interna verso un altro portatile; Per trasferire una chiamata in arrivo ad un altro portatile; Per impostare una conferenza telefonica con una linea esterna e un portatile interno.




INSTALLAZIONE

- 1) Inserire il cavo di alimentazione nella parte inferiore dell'unità base.
- 2) Inserire il cavo telefonico sulla base e nella presa a muro.
- 3) Inserire le batterie nel portatile.

Note: Se non modificate la password, tutte le password sono predefinite come 0000.

Menu Impostazioni

Quando non si è in chiamata premere il tasto  per entrare nel menu Impostazioni, ci sono cinque sotto-menu.

Premere il tasto \wedge o \vee per selezionare le opzioni e poi premere il tasto  per entrare. Premere  per uscire dal menu impostazioni, o premere  per tornare al menu precedente. I dettagli di ogni opzione sono mostrati di seguito.

Note: Il sistema si torna alla schermata principale se non si preme per più di 30 secondi uno dei tasti.



The menu tree as follow:

OPZIONI MENU	
REGISTRO CHIAMATE	PERSE
	RICEVUTE
	EFFETTUATE
RUBRICA	LISTA
	NUOVO CONTATTO
	MODIFICA CONTATTO
	ELIMINA CONTATTO
	ELIMINA TUTTI I CONTATTI
	STATO MEMORIA




BS IMPOSTAZIONI	ELIMINA HS	
	TEMPO FLASH	100/300/600/900ms
	MODIFICA PIN	default 0000
	BS DEFAULT	default 0000
HS IMPOSTAZIONI	ALLARME	ON
		OFF
	IMPOSTAZIONI SUONERIA	INT RING
		EXT RING
	TIPO SUONERIA	KEY TONE
		BATTERY LOW
		RANGE ALARM
	LINGUE 16 OPZIONI	
	HS NOME	
	RISPOSTA AUTOMATICA	ON
OFF		
BLOCCO	default 0000	
DATA E ORA		



	CONTRASTO Contrasto predefinito 5 (8livelli totali)	
	SELEZIONE BASE	BASE 1,2,3,4 o AUTO
	HS PREDEFINITO	default 0000
REGISTRAZIONE	BASE 1(2,3,4)	

Funzioni opzioni Menu 1: REGISTRO CHIAMATE

Premere il tasto  , usare i tasti \wedge o \vee per selezionare il registro chiamate, premere il tasto  per accedere. In questo menu troverete 3 opzioni, **PERSE**, **RICEVUTE** and **EFFETTUATE**.

Nel **REGISTRO CHIAMATE**

- 1) Premere il tasto  per accede.
- 2) Sul display verrà visualizzata l'ultima chiamata. (Se non sono state ricevute o effettuate verrà mostrato VUOTO).
- 3) Premere i tasti \wedge o \vee per visualizzare le voci. Premere 0 per visualizzare durata chiamata.
- 4) Quando vi è selezionato il numero desiderato è possibile premere il tasto  o  per avviare una chiamata.

Quando è selezionato il numero premere il tasto  e usare i tasti \wedge o \vee per selezionare le opzioni, premere  per confermare.


- 1) **Aggiungi in rubrica:** questa funzione permette di


- aggiungere un contatto dal registro chiamate alla rubrica.
- 2) **ELIMINA:** questa funzione consente all'utente di eliminare la voce selezionata dal registro chiamate.
 - 3) **ELIMINA TUTTE :** questa funzione consente all'utente di eliminare tutte le voci.

Note: Nella schermata Home premere il tasto \wedge per visualizzare le chiamate I uscita oppure il tasto \vee per visualizzare le chiamate in entrata.

Funzioni opzioni Menu 2: RUBRICA



Ogni singolo portatile ha una propria rubrica, indipendente da ogni altro portatile, con un massimo di 50 voci, ogni nome un massimo di 12 caratteri, ogni numero un massimo di 20 cifre e una melodia selezionabile da 1 a 10.


Premere il tasto . Usare il tasto \wedge o \vee per selezionare **RUBRICA**.

Premere poi il tasto  per confermare.

➤ **LISTA CHIAMATE**





Visualizzare **LISTA CHIAMATE** sullo schermo. Questa funzione permette di rivedere gli elenchi della rubrica premendo il tasto \wedge o \vee . Premi il tasto 0 per vedere informazioni sulla chiamata.

Quando viene visualizzato il contatto desiderato, premere il tasto  o  per effettuare una chiamata.

Scorciatoia: Nella schermata principale, premere il tasto  per entrare in RUBRICA. Premere il tasto 0 per vedere il nome o il numero.

➤ **NUOVO CONTATTO**

Premere il tasto \wedge o \vee visualizzare e selezionare il numero desiderato. Questa funzione permetterà l'aggiunta del numero in rubrica.

- 1) Premi il tasto  e selezionare Aggiungi in Rubrica.
- 2) Inserire il nome con i tasti alfanumerici e premere il tasto  per confermare.
- 3) Se si commette un errore, premere il tasto **FL/CLR** per cancellare il testo. .
- 4) Inserire o modificare il numero e premere il tasto  per confermare.
- 5) Premere il tasto \wedge o \vee per selezionare una suoneria poi premere il tasto  per confermare.


Istruzioni per digitare testi:

Pressioni \ Tasto	1	2	3	4	5	6
1	÷	--	/	1		
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
*	*					

0	spazio	-	0			
#	o					

➤ **MODIFICARE VOCE**

Premere \wedge o \vee e selezionare **MODIFICA VOCE**. Questa funzione permette all'utente di modificare una voce della rubrica.

1) Premere il tasto  per entrare, verrà visualizzato la prima voce della rubrica.

2) Premere il tasto \wedge o \vee per selezionare il contatto da modificare. Una volta selezionato un contatto, si avrà la possibilità di modificare ogni nome/numero e cambiare la melodia.

➤ **ELIMINA CONTATTO**

Premere il tasto \wedge o \vee selezionare **ELIMINA CONTATTO**. Questa funzione permette all'utente di cancellare una voce della rubrica.


➤ **ELIMINA TUTTO**

Premere il tasto \wedge o \vee selezionare **ELIMINA TUTTO**. Questa funzione permette all'utente di cancellare tutti i contatti della rubrica.

➤ **STATO MEMORIA**




Premere il tasto \wedge o \vee selezionare **STATO MEMORIA** . es. Se viene mostrato 10/50, significa che sono stati registrati 10 contatti su 50 disponibili. .



Funzioni opzioni Menu 3: IPOSTAZIONI BASE

L'utente è in grado di cambiare l'impostazione della base nella voce impostazioni della base, premere il tasto  usare il tasto \wedge o \vee per selezionare la voce. Qui si potranno eseguire le seguenti opzioni:

➤ **ELIMINARE DISPOSITIVO**

Questa funzione permette all'utente di cancellare la registrazione di un portatile dalla base.


- 1) Premere il tasto , la prima opzione sarà **ELIMINA BASE**.
- 2) Premere il tasto  per selezionare, all'utente verrà richiesto l'inserimento del PIN.
- 3) Inserire il codice PIN corretto di 4 cifre usando i tasti numerici (il codice PIN predefinito è 0000) .
- 4) Premere il tasto \wedge o \vee per scorrere l'elenco dei nomi dei portatili verso l'alto o verso il basso.
- 5) Premere il tasto  per confermare. Il portatile verrà cancellato dall'elenco e scollegato dalla base. Tornerà nella condizione di fuori portata.

Nota: In modalità standby, premere e tenere premuto per 5 secondi il tasto  per 5s, il LED lampeggerà, quindi premere il tasto  7 volte rapidamente, il LED lampeggerà rapidamente. Quando il LED si spegnerà tutti i dispositivi saranno disconnessi dalla base.



➤ **TEMPO FLASH**

L'utente può selezionare il tempo di flash (100ms, 300ms, 600ms e

1000ms) per soddisfare i requisiti della propria linea telefonica.


- 1) Premere il tasto , usare i tasti ^ o v per individuare l'opzione

MOD FLASH TIME.





- 2) Premere il tasto  per selezionare l'opzione.
- 3) Premere il tasto ^ o v per selezionare il mod flash time desiderato tra 100ms, 300ms, 600ms and 900 ms.
- 4) Premere il tasto  per confermare la selezione desiderata.

➤ MODIFICA PIN

Alcune funzioni (come il reset del portatile e/o della base) richiedono un codice PIN. Di default il PIN è 0000, ma è possibile cambiarlo.




- 1) Premere il tasto . Usando i tasti ^ o v selezionare l'opzione

MODIFICA PIN.


- 2) Premere il tasto  per confermare, verrà richiesto il **PIN?**
- 3) Inserire il codice PIN esistente utilizzando i tasti numerici (di default il PIN è 0000), quindi premere il tasto  per confermare.
- 4) Se il codice attuale è corretto, sul display verrà richiesto di inserire il nuovo codice. Premere il tasto  per confermare.
- 5) Sul display verrà richiesto di RIPETERE IL PIN, inserire il codice nuovamente.
- 6) Premere il tasto  per confermare, il codice verrà memorizzato e verrà emesso un segnale acustico.

➤ **BASE PREDEFINITA**

Questa funzione permette all'utente di ripristinare l'impostazione della base alle impostazioni di fabbrica.


- 1) Premere il tasto , usare i tasti \wedge o \vee per selezionare **BASE PREDEFINITA**.
- 2) Premere il tasto  per confermare.
- 3) All'utente verrà richiesto di inserire il codice PIN, inserire il PIN (default è 0000).
- 4) Premere il tasto  per confermare. Se il codice PIN è corretto, tutte le impostazioni della base saranno riportate alle impostazioni di fabbrica.








Funzioni opzioni Menu 4: IMPOSTAZIONI RICEVENTE

L'utente può di cambiare un certo numero di impostazioni per la ricevente in base alle proprie preferenze individuali. Premere il tasto  e usare i tasti \wedge o \vee per selezionare **Impostazioni Ricevente**. Potrete impostare le seguenti opzioni:

➤ **ALLARME**

L'utente può impostare e regolare le impostazioni della sveglia per ogni giorno della settimana.

- 1) Premere il tasto , la prima opzione sarà la voce **SVEGLIA**.

- 2) Premere il tasto  per confermare.
- 3) Premere il tasto \wedge o \vee per selezionare **ATTIVO** or **DISATTIVO**, premi  per confermare. Selezionare **DISATTIVO** per spegnere allarme sveglia, selezionare **ATTIVO** per abilitare l'allarme, all'utente verrà richiesto di inserire l'orario per l'allarme.
- 4) Dopo aver selezionato **ATTIVO**, premere il tasto  per accedere alle impostazione allarme sveglia, "12-00" viene visualizzato "12" lampeggiante e può essere modificato.
- 5) Premere il tasto \wedge o \vee per cambiare orario, premere  per confermare, usare lo stesso metodo per impostare i minuti.
- 6) Dopo aver impostato l'orario, premere  per confermare, all'utente verrà presentata un'ulteriore opzione per selezionare ABILITA o DISATTIVA la funzione snooze sulla sveglia.
- 7) Premere il tasto  per confermare la selezione.
- 8) Quando l'allarme è impostato, l'icona  apparirà sul display in alto.

■ **Avvio allarme:**

In stato di inattività, l'allarme suonerà all'ora esatta che avete impostato.

■ **Allarme intermittente:**

Durante l'allarme, potete spegnerlo premendo qualsiasi tasto del

portatile, o quando arriva una chiamata, anche l'allarme verrà interrotto.

■ **Disattivare allarme:**

Rientrare in menu Impostazioni della sveglia ed impostare lo stato su **DISATTIVA**.

Note:

- 1) Se la funzione SNOOZE è attiva, l'allarme sarà ripetuto ogni 5 minuti per circa nove volte, con l'icona dell'allarme che continuerà a lampeggiare. Durante l'allarme, premere un qualsiasi tasto tranne



per interrompere temporaneamente, inizierà a suonare

nuovamente dopo 5 minuti.



- 2) Se la funzione SNOOZE è disattivata, l'allarme sveglia suonerà una sola volta per 45 secondi.

➤ **IMPOSTAZIONE SUONERIA**

L'utente è in grado di cambiare la suoneria delle chiamate interne e delle chiamate esterne. Ci sono 10 melodie di suoneria e si possono impostare 5 diversi livelli di volume.



- 1) Premere il tasto , usare i tasti \wedge o \vee per selezionare

IMPOSTAZIONE SQUILLI.



- 2) Premere il tasto  per entrare.
- 3) Premere il tasto \wedge o \vee per selezionare **SQUILLO INTERNO** e **SQUILLO ESTERNO**.
- 4) Premere il tasto  per confermare.
- 5) Premere il tasto \wedge o \vee scegliere la suoneria desiderata ed il

VOLUME.

Per selezionare la suoneria,





- a) Premere il tasto  per confermare una scelta (interno o esterno).
- b) Premere il tasto \wedge or \vee per ascoltare le suonerie.
- c) Premere il tasto  confermare la selezione.

Impostare il **VOLUME**,

- a) Premere il tasto  confermare la selezione.
- b) Premere il tasto \wedge or \vee per aumentare o diminuire l'intensità del volume su una scala da **1 a 5**, si potrà sentire l'intensità del volume o impostare il volume su MUTE.
- c) Premere il tasto  per confermare.

➤ SUONO SISTEMA




L'utente può modificare impostazioni dei suoni sistema.

- 1) Premere il tasto , usare i tasti \wedge o \vee **IMPOSTAZIONI TONO**.
- 2) Premere il tasto  per entrare.
- 3) Premere il tasto \wedge or \vee per selezionare **TONO TSASTI, BATTERIA ESARITA e SUONO FUORI PORTATA**.
- 4) Premere il tasto  scegliere.
- 5) Premere il tasto \wedge or \vee per abilitare o disabilitare il suono per la rispettiva funzione.
- 6) Premere il tasto  per confermare la scelta.

Notes:



- 1) Se si attiva il tono per il tono dei tasti, quando si preme un tasto sul portatile viene emesso un segnale acustico per il tono dei tasti.
- 2) Se si attiva il tono per l'avviso di batteria scarica, verrà emesso un segnale acustico quando la batteria è scarica.
- 3) Se si attiva il tono per l'avviso di fuori portata, viene emesso un segnale acustico quando il portatile esce dalla portata dell'unità base.

➤ LINGUA


- 1) Premere il tasto , usare i tasti ^ or v per selezione **LINGUA**.
- 2) Premere il tasto  confermare.
- 3) Premere il tasto ^ o v per scorrere l'elenco delle lingue, **ENGLISH** (English), **DEUTSCH** (German), **FRANÇAIS** (French), **ITALIANO** (Italian), **ESPAÑOL** (Spanish), **PORTUGUES** (Portuguese), **РУССКОЕ** (Russian), **TÜRKÇE** (Turkish), **ΕΛΛΗΝΙΚΑ** (Greek), **УКРАЇНСЬКОЇ** (Ukrainian), **POLSKI** (Polish), **MAGYAR** (Hungarian), **SVENSKA** (Swedish), **NEDERLANDS** (Dutch), **DANSK** (Danish) and **NORSK** (Norwegian). Ogni lingua verrà visualizzata nella sua traduzione nativa.
- 4) Premere il tasto  per confermare la selezione.

➤ NOME RICEVENTE

L'opzione permette all'utente di cambiare nome della ricevente.

- 1) Premere il tasto . Usare i tasti ^ o v per selezionare **NOME RICEVENTE**
- 2) Premere il tasto , verrà visualizzato il nome corrente.
- 3) Inserire il nuovo nome.

4) Se viene inserito un nome errato premere il tasto **FL/CLR** per cancellare.

5) Premere il tasto  per confermare.

➤ **RISPOSTA AUTOMATICA**

Il portatile può essere impostato per rispondere automaticamente a una chiamata in arrivo semplicemente sollevandolo dalla base di ricarica. L'utente può scegliere di attivare/disattivare questa funzione.

1) Premere il tasto . Usare i tasti \wedge o \vee per selezionare

RISPOSTA AUTOMATICA

2) Premere il tasto  per entrare.


3) Premere il tasto \wedge o \vee per scorrere opzioni **ATTIVA** o **DISATTIVA**

4) Premere il tasto  per confermare la selezione. urn the user to the



AUTO ANSWER



➤ **FILTRO CHIAMATE**

Il portatile può essere impostato per disabilitare 5 gruppi di chiamate in uscita. L'utente può scegliere di attivare/disattivare questa funzione. Ma le chiamate interne in interfono o in conferenza saranno ancora disponibili.

1) Premere il tasto . Usare i tasti \wedge o \vee per selezionare filtro chiamate.




2) Premere il tasto  verrà chiesto di inserire il PIN (default 0000).

3) Premere il tasto , usare i tasti \wedge o \vee e selezionare **ATTIVA** o **DISATTIVA**, premi  per confermare.

- 4) Se viene selezionata l'opzione **ATTIVA**, il display mostrerà **NUMERO 1**, preMI \wedge o \vee per scegliere il numero desiderato.
- 5) Premere il tasto  per confermare, usando I tasti numerici. Premere il tasto  key to confirm. Repeat the above steps to set the rest of 3 groups.

➤ **DATA e ORA**

L'utente è in grado di impostare la data e l'ora sul portatile, selezionando la seguente opzione.



- 1) Premere il tasto . Usare i tasti \wedge o \vee e selezionare **DATA e ORA**
- 2) Premere il tasto . Le ultime due cifre dell'anno lampeggiano
- 3) Usare i tasti \wedge or \vee per modificare l'anno. Premere il tasto  per confermare, quindi inserire successivamente numero mese.
- 4) Usare lo stesso metodo per l'impostazione di mese, data e ora.

Note:

- 1) La data e l'ora vengono impostate automaticamente quando il messaggio ID chiamante viene ricevuto in FSK.

➤ **CONTRASTO**




L'utente è in grado di impostare il contrasto del display LCD, selezionando le seguenti opzioni.

- 1) Premere il tasto . Usando i tasti \wedge o \vee selezionare **CONTRASTO**
- 2) Premere il tasto  per entrare, usando i tasti \wedge o \vee scegliere il

livello da 1 a 8.

➤ **SELEZIONE BASE**




Il portatile può essere registrato a più di una base (fino a un massimo di 4), e si può selezionare con quale base si vuole che il portatile funzioni.

- 1) Premere il tasto , usare \wedge o \vee per **SELEZIONE BASE**.
- 2) Premere il tasto  sul display verrà visualizzata la base collegata.
- 3) Premere \wedge o \vee per selezionare una base o impostare la modalità automatica.
- 4) Premere il tasto  Premere per iniziare la ricerca, se si sente un suono di "di-du-di", significa che il collegamento è riuscito.

Note: Se si seleziona "AUTO", il portatile si collegherà con la prima delle basi registrate che trova.

➤ **RICEVENTE PREDEFINITA:**






Questa funzione permette all'utente di ripristinare le impostazioni di fabbrica della ricevente.

- 1) Premere il tasto , usare \wedge o \vee per selezionare **RICEVENTE PREDEFINITA**.
- 2) Premere il tasto  per confermare.
- 3) Sul display viene chiesto di inserire il **PIN?**, Inserire il PIN (default 0000).
- 4) Premere il tasto  per confermare. Se il PIN è corretto la ricevente


verrà resettata alle impostazioni di fabbrica.

Funzione opzioni Menu 5: REGISTRAZIONE RICEVENTI

È possibile collegare un massimo di 5 portatili alla stessa base e massimo 4 basi allo stesso portatile:

- 1) Premere , usare i tasti \wedge o \vee e selezionare **REGISTRAZIONE**.
- 2) Premere il tasto  per entrare, usare i tasti \wedge o \vee e scegliere **BASE1, BASE2, BASE3** or **BASE4**.
- 3) Premere il tasto  per confermare, viene chiesto il **PIN?**, immettere PIN e confermare.
- 4) Una volta finite premere il tasto  per confermare. Sullo schermo verrà mostrato **RICERCA**, premere il tasto sulla base BASE  e tenere premuto finchè non sentirà un suono es **DI-DU-DU**. Il portatile e la base si sono collegati con successo



Notes:

- 1) Se la ricevente e la base non riescono a registrarsi, la ricevente tornerà in standby.
- 2) Potete ripetere i punti di cui sopra per registrare un'altra ricevente per la stessa base, e la ricevente registrata con successo visualizzerà HS2 o HS3 sul LCD secondo la sequenza di registrazione.
- 3) Premi il tasto  sulla quando non si trova la ricevente, essa


emetterà un suono.

OPZIONI AVANZATE

Vivavoce e controllo volume

Premi  la linea si aprirà, inserire il numero da chiamare, la ricevente chiamerà il numero desiderato. Potrà anche rispondere alle chiamate in vivavoce premendo il tasto .

Durante il funzionamento del vivavoce, l'utente può regolare il livello del volume dell'altoparlante premendo il tasto \wedge o \vee . Un totale di 5 livelli per la selezione.

Nota: Se si preme il tasto  per usare speaker normale, si può premere i tasti \wedge o \vee per regolare il volume, per un totale di 5 livelli.

Note : *BRAVO STAR need to use the prescribed Main Adaptor packed on this Gift box to avoid any risk accident and Using another adaptor will results in NON – Compliance with EN62368-1 and will invalidate any approval and Warranty.*

Adapter info: Manufacturer: Guangdong Shanmusen Technology Co., Ltd;
Model: SMS-01060050-S08; AC Input:100-240V ~, 50/60Hz, 0.3A; Output:
6V, 500mA, 3W; Average active efficiency: 75.32%; Efficiency at low load
(10%): N/A%; No-load power consumption: 0.094W.

EC COMPLIANCY DECLARATION

La società Brondi Telefonia S.p.A., con sede legale in Via Livio Tempesta ,37 00151 Roma e unità operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio **BRAVO STAR** soddisfa i requisiti della Direttiva Europea 2014/53/EU riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, ed è conforme alle seguenti norme:

EN 301 406 V2.2.2(2016-09)

EN 301 489-1 V2.2.2(2019-09)

EN 301 489-6 V2.2.1(2019-04)

EN 62368-1 : 2014 + A11:2017

EN 50360:2017, EN 50566:2017

EN 62479:2010, EN 50663:2017

The compliance with the above mentioned requirements is shown by the label



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zachary Lingan', with the name 'ALC' written below it.

ZACHARY LINGAN

The product complies with the 2014/30/EU Directive relating to the electromagnetic
compliance and with the 2014 /35 / EU (LVD) concerning safety regulations.
The Product complies with the ROHS 2011 / 65 / EU Standard.

BRONDI

Chi Parla

BRONDI S.p.A.

www.brondi.it

info@brondi.it



Rifiuti dei prodotti elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Questa apparecchiatura deve essere assunta al vostro centro di riciclaggio locale per un trattamento sicuro.

Version 1 : 23 Settembre 2021